

ANTONIE & EMMA

FUTU®

# Koník Futu 3v1

dřevěné odrážedlo, houpací koník a houpací prkno v jednom

## NÁVOD

- Obsah:
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
  2. VÝPIS DÍLŮ FUTUKONÍKA (mění se v závislosti na rozsahu objednávky)
  3. SESTAVENÍ FUTU DŘEVĚNÉHO ODRÁŽEDLA
  4. SESTAVENÍ FUTU HOUPACÍHO KONĚ
  5. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČASOVÉ SCHRÁNKY
  6. POUŽITÍ DRŽÁKU NA ZEĎ
  7. INSTALACE PLSTĚNÝCH SAMOLEPÍCÍCH PROUŽKŮ NA FUTU HOUPACÍ PRKNO

# 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

## VAROVÁNÍ

Hrozí nebezpečí pádu.

Hrozí nebezpečí skřípnutí části těla.

Hrozí nebezpečí pádu výrobku na osoby v jeho blízkosti.

Z výše uvedených příčin hrozí pohmoždění části těla, udušení a další zdravotní újmy.

## UPOZORNĚNÍ

- Používání všech výrobků firmy Antonie&Emma vyžaduje dozor dospělé osoby.
- Stavba a používání jakékoliv sestavy z výrobků firmy Antonie&Emma je na vlastní nebezpečí.
- Firma Antonie&Emma nepřebírá zodpovědnost za způsobené škody nebo zdravotní újmu způsobenou používáním výrobků firmy Antonie&Emma.

## DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

- Záruční doba je započata dnem převzetí výrobku zákazníkem.
  - Záruka se vztahuje na výrobní vady.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zacházením s výrobkem, na vady způsobené používáním výrobku za jiným účelem, než ke kterému je určen a na vady způsobené zacházením, které je v rozporu s tímto návodem.

## ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- Všechny náhradní díly držíme skladem.
- 100% řešení reklamací: přijetí - posouzení - vyjádření - vyřešení
- 100% pozáruční servis na veškeré výrobky Antonie&Emma - ceny pozáručního servisu sjednáváme individuálně na [info@antonieemma.cz](mailto:info@antonieemma.cz)

## DŮLEŽITÉ INFORMACE


- Výrobek je určen pouze k vnitřnímu použití.
- Nevystavujte nadměrnému vlhku, dešti a vodě.
- Výrobek se nesmí používat k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Vždy používejte pouze originální a kompatibilní díly Antonie&Emma.
- Veškeré spojovací prvky se musejí dotahovat s citem do lehkého pnutí.  
Důsledkem přetažení šroubu je jeho destrukce.
- Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám pod 10°C a nad 50°C.
- Všechny spojovací prvky musejí být vždy úplně zašroubované a dotažené.
- Výrobek se nesmí používat, pokud je jakákoliv z jeho částí jakkoliv poškozená.
- Produkty Antonie&Emma jsou vyrobeny v souladu s evropskou normou EN 71.

## ÚDRŽBA

- části výrobků z masivního bukového dřeva lze očistit vlhkým hadříkem (zákaz používání mýdla, rozpouštědel a jiných chemických přípravků)
- části výrobků z bukového kompozitu (překližky) otírat pouze suchým hadrem (zákaz používání vody a jakýchkoliv chemických přípravků)

## 2. VÝPIS DÍLŮ FUTUKONÍKA (mění se v závislosti na rozsahu objednávky)


- tělo Futukoníka

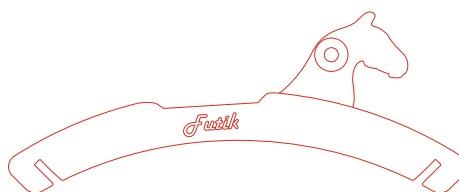

- houpací prkno Futu





- kolečka Futu




- stojan Futu






- plstěné samolepící proužky

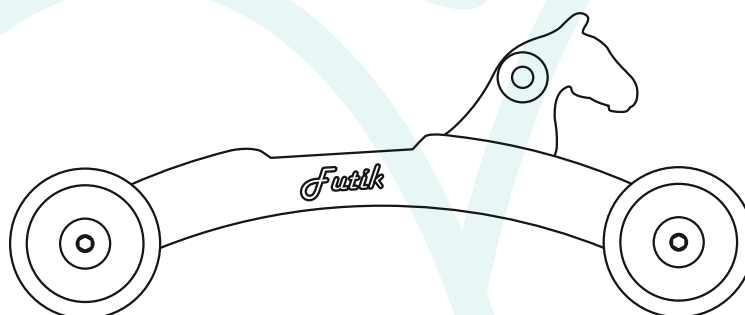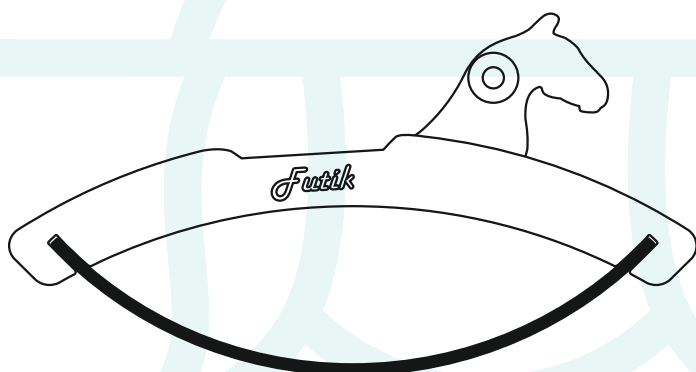


### 3. SESTAVENÍ FUTU DŘEVĚNÉHO ODRÁŽEDLA

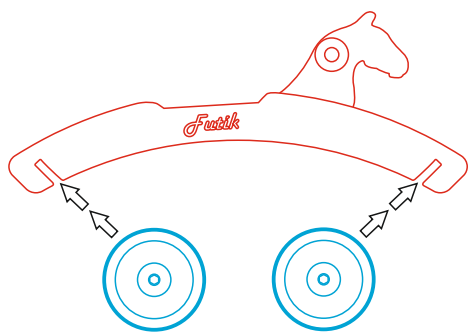




- našroubujte do montážních závitových děr šrouby tak, aby závit nevyšel ven ze závitové destičky
- nasadte kolečka Futu do drážek v těle futukoníka
- šroub na obou stranách s citem dotáhněte tak, aby se opěrná část šroubu dotýkala závitové destičky viz nákres
- pro demontáž Futu koleček použijte opačný postup

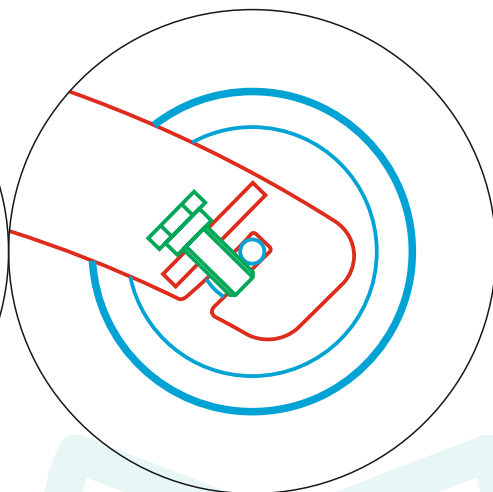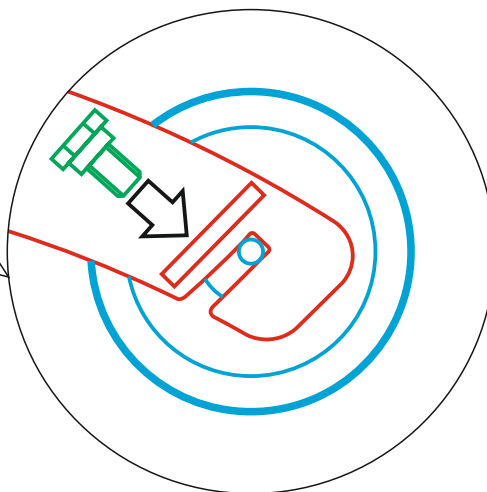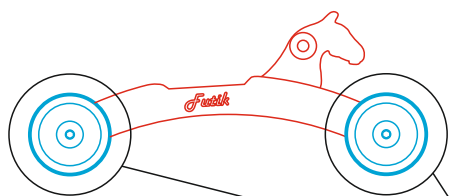


### 4. SESTAVENÍ FUTU HOUPACÍHO KONĚ

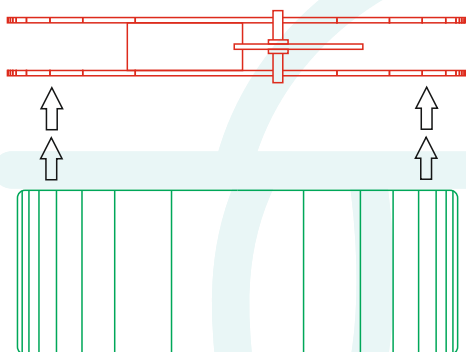


- našroubujte do montážních závitových děr šrouby tak, aby závit nevyšel ven ze závitové destičky
- nasuňte tělo koníka Futu z boku na houpačí prkno tak, aby bylo tělo koníka Futu uprostřed houpačího prkna
- šroub na obou stranách s citem dotáhněte tak, aby se opřeli čelem závitové části o plochu houpačího prkna
- pro demontáž Futu koleček použijte opačný postup

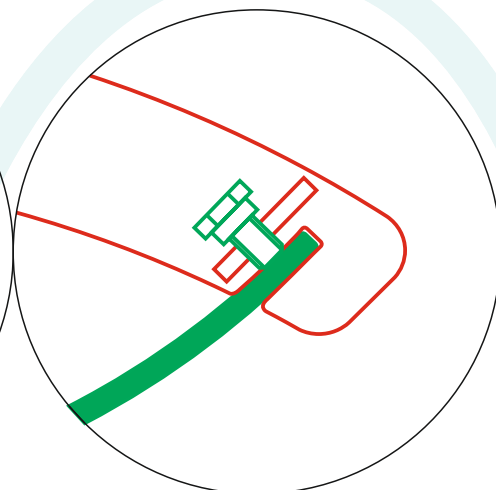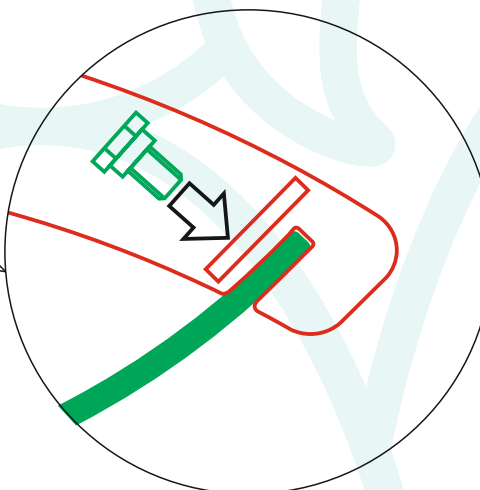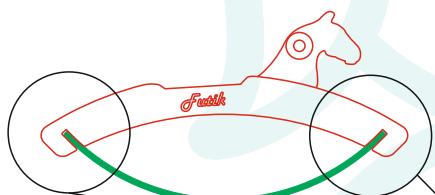

## 5. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČASOVÉ SCHRÁNKY

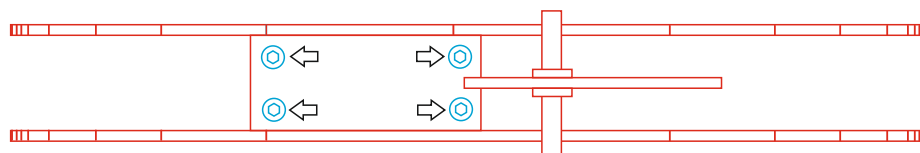


- časovou schránku demontujete povolením čtyř imbusových šroubů
- pro demontáž šroubů použijte přiložený imbusový klíč

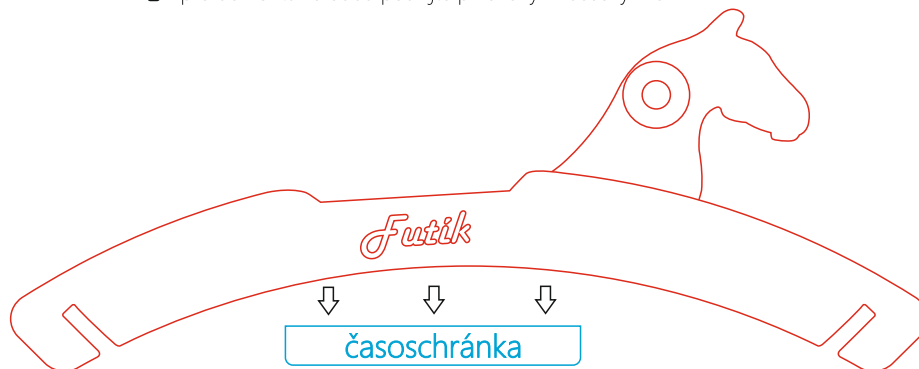


- pro zpětnou montáž použijte opačný postup

## 6. POUŽITÍ DRŽÁKU NA ZEĎ

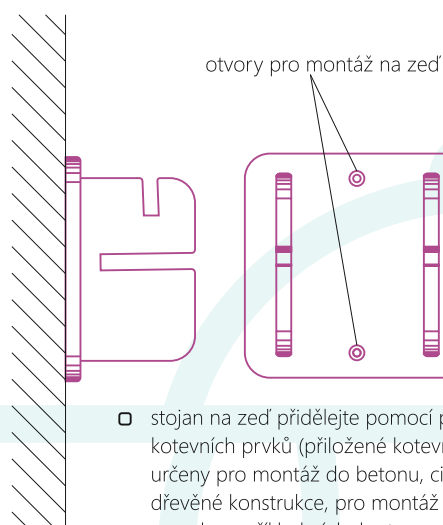


- stojan na zeď přidejte pomocí přiložených kotevnic prvků (přiložené kotevní prvky jsou určeny pro montáž do betonu, cihly nebo dřevěné konstrukce, pro montáž na jiný povrch, například sádkarton, se vždy poraďte s odborníkem na spojovací materiály)

umístění Futu dřevěného odrážedla a Futu houpačického prkna na držák na zeď

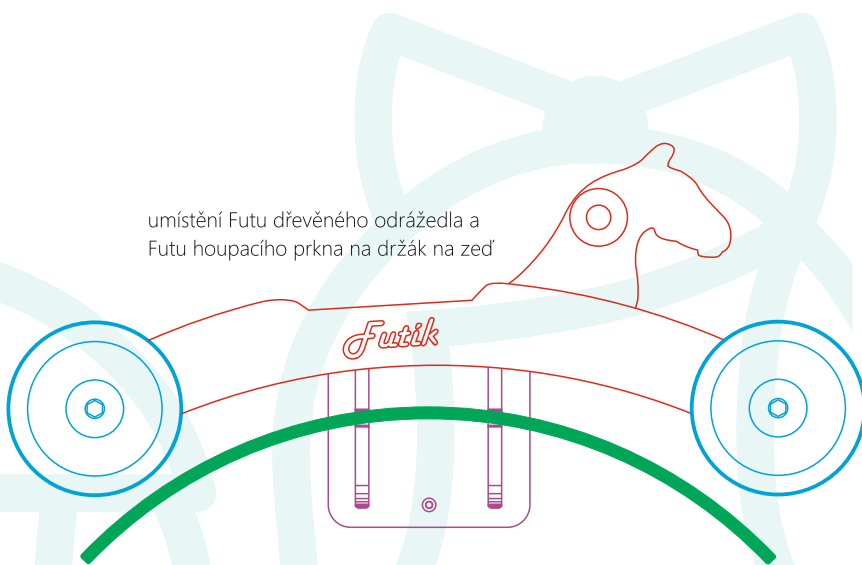

## 7. INSTALACE PLSTĚNÝCH SAMOLEPÍCÍCH PROUŽKŮ NA FUTU HOUPAČÍ PRKNO

umístění plstěných samolepících proužků

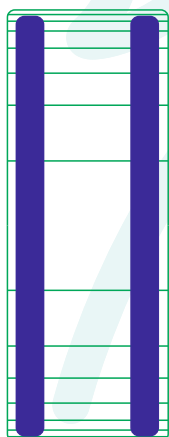

- umístěte nanečisto plstěné proužky na hřbet houpačického prkna (nesundávejte kryt samolepící vrstvy)
- naznačte si na houpačické prkno body (například lehce tužkou či kouskem lepicí pásky) abyste mohli plstěnou proužku opět sundat a následně umístit na stejnou pozici
- sejměte ochranou folii samolepící vrstvy a opatrně nalepte na houpačické prkno dle naznačených bodů (nejlépe nalepovat z jednoho konce houpačického prkna na druhou, nikoliv od středu, dbejte, abyste pásek nalepovali stále ve stejné vzdálenosti od kraje houpačického prkna)

Přejeme hezkou zábavu s Vašimi novými  
výrobky rodu Futu.



**FABER**<sup>®</sup>

**FUTU**<sup>®</sup>



ANTONIE & EMMA<sup>®</sup>

Antonie&Emma s.r.o.,  
Chudenická 1059/30,  
Hostivař, 102 00 Praha 10

[www.antonieemma.cz](http://www.antonieemma.cz)

2018 © AntonieEmma.cz, všechna práva vyhrazena